

# 1. Principe de fonctionnement

Le thermostat FIT programmable permet de régler les temps de commutation (jusqu'à 9 par jour) et les températures en fonction des habitudes personnelles. Après l'installation, le régulateur affiche automatiquement l'heure et la température ambiante actuelles. En mode automatique (AUTO), le chauffage se règle automatiquement en fonction des temps de commutation et des températures réglés dans le programme 1 (voir 8.). Le réglage de la température dépend de la température ambiante, la température au sol est limitée (mesurée par le capteur à distance). Le chauffage se met en marche lorsque la température ambiante descend en dessous de la valeur réglée. En cas de réglage « limites de température min » le chauffage chauffe, lorsque la température au sol passe en-dessous de la valeur min. définie. Cela vaut également lorsque la température ambiante est trop élevée. En cas de réglage « limites de température max » le chauffage s'arrête, lorsque la température au sol dépasse la valeur max. définie. Cela vaut également lorsque la température ambiante est trop basse.

#### 2. Installation

#### Attention!

L'appareil ne doit être ouvert que par un électricien professionnel et doit être installé conformément au schéma de connexions se trouvant dans le couvercle de l'appareil ou dans le présent mode d'emploi. Les consignes de sécurité applicables doivent être respectées. Pour atteindre la classe de protection II, il convient de prendre les mesures d'installation correspondantes. Cet appareil électronique autonome sert à réguler la température exclusivement dans des pièces sèches et fermées, dans un environnement normal. L'appareil est conforme à la norme EN 60730, il fonctionne selon le mode de fonctionnement 1C.

## 3. Domaines d'applications

Le régulateur d'ambiance électronique FIT 3L sert à régler la température ambiante en association avec :

- un chauffage au sol électrique (lorsque la température au sol doit être limitée à une valeur maximum)
- un chauffage au sol à eau chaude, en combinaison avec des mécanismes de réglage électrothermiques.

Pour déterminer la température au sol, le capteur à distance F 193 720 est nécessaire

# 4. Caractéristiques

- Affichage texte sur une ligne pour plus de facilité d'utilisation
- Rétroéclairage
- Heure en temps réel (réglage de l'année, du mois, du jour, de l'heure)
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
- max. 9 temps de commutation par jour (différents d'un jour à l'autre)
- · Programmes temps préréglés et adaptables
- Démarrage optimum (température atteinte à l'heure réglée) • Programmable avec le dispositif de commande retiré
- Fonction arrêt, appuyer sur la touche ← pendant 10 secondes
- Fonction vacances avec indication des dates
- (vacances de .... à ....)
- · Minuterie courte durée (fête) pour une modification de la température pendant quelques heures
- · Affichage de la consommation d'énergie (durée de fonctionnement x coûts) des 2 derniers jours, -dernière semaine, dernier mois, -dernière année
- · Coût d'énergie par heure réglable
- Protection contre le gel
- Plage de réglage de la température limitable
- · Protection contre une utilisation non autorisée
- · Langues d'utilisation sélectionnables
- Mode de régulation PWM ou 2 points (Marche/Arrêt) • Remise en marche différée du chauffage
- Protection des vannes (Dégommage)
- Adaptation aux vannes position ouverte/fermée hors tension

# 5. Montage

Le régulateur doit être monté à un endroit de la pièce qui :

- est facilement accessible pour l'utilisateur • est exempt de rideaux, armoires, étagères etc.
- · est bien aéré
- est protégé de la lumière directe du soleil
- · est protégé des courants d'air (par ex. ouverture de fenê-
- n'est pas directement influencé par une source de chaleur • n'est pas situé sur un mur extérieur
- est situé à env. 1,5 m du sol

# Installation



dans une boite d'encastrement Ø 60 mm (« 55 »)

- Retirer le dispositif de commande
- · Retirer le châssis
- Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse

# Attention!

Montage uniquement dans une boite d'encastrement (plastique) hors tension.

# Raccordement électrique

#### Attention: Mettre la ligne hors tension

Raccordement selon schéma électrique Pour les conducteurs rigides, section 1 à 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Raccordement du capteur à distance

Un capteur à distance est requis pour faire fonctionner le FIT 3L. Ce conducteur doit être monté de manière à pouvoir saisir correctement la température à régler. Le capteur doit être posé dans un doigt de gant. Ceci afin de faciliter son éventuel remplacement par la suite. Le capteur à distance peut être allongé jusqu'à 50 mètres environ à l'aide d'un câble à deux conducteurs 230V. Éviter la pose parallèle avec les lignes d'alimentation telles que dans un chemin de câbles.

#### Attention!

Les câbles des capteurs sont parcouru par la tension réseau.

#### 6. Données techniques Référence FIT 3L 230 V CA 50 HZ (195 253 V) Tension d'alimentation Plage de réglage 5°C...30°C; au paliers de 0,5°C de la température Affichage de la température Au pas de 0,1 °C Sortie Contacteur à relais, alimentée Courant de commutation 10mA ... 10(4)A, 230V env. Modulation d'impulsions en largeur (PWM) ou 2 points (Marche/Arrêt) Signal de sortie Durée de cycle PWM réglable Temps de commutation 10 minutes minimum env. 1.2 W Puissance absorbée < 4 minutes/an Dérive de l'horloge env. 10 ans Réserve de marche F 193 720, longueur 4 m, peut être Détecteur à distance allongé jusqu'à 50m. Température ambiante Fonctionnement 0°C à 40°C (sans condensation) -20°C à 70°C(sans condensation) Stockage Surtension assignée 4 kV Température pour l'essai de dureté à la bille 115°C CEM - Tension et courant lors du contrôle d'émission de parasites 230 V, 0,1 A Classe de protection du boitier IP 30 Catégorie de protection II (voir sous la mise en garde Attention)


# 7. Schéma électrique / Cotes

Catégorie de logiciel


Poids (avec le capteur

Degré de pollution


à distance)

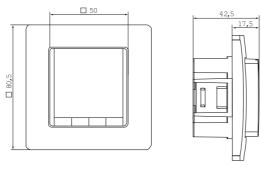

~280g

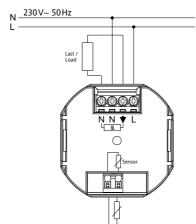

Capteur à distance F 193 720

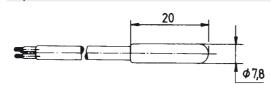

# Pour acheminer ou retirer un fil flexible. appuyer sur l'actionneur.

Les fils doivent être montés de manière à ce que la bande en plastique agisse comme isolation par rapport à la vis de

## 8. Programmes préréglés

Le régulateur dispose de 3 programmes temps et température préréglés. Le programme 1 est réglé par défaut (voir ci-après). Si ce programme correspond aux préréglages, aucune modification ne doit être apportée.


Pour sélectionner un autre programme, voir § 9. Paramètre Utilisateur G1 (Sélection du programme)

#### Programme 1

Du lundi au vendredi								
Commutation	1	2	3	4	5	6		
Heure	06:00	08:30	12:00	14:00	17:00	22:00		
Température °C	21.0	18.0	21.0	18.0	21.0	15.0		

#### Samedi et dimanche

Commutation	1	2	3	4	5	6	
Heure	07:00	10:00	12:00	14:00	17:00	23:00/22	:00
Température °C	21,0	18,0	21,0	21,0	21,0	15,0	

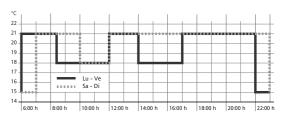

\*23:00/22:00 = 23:00 pour samedi


#### Programme 2

Du lundi au vendredi								
Commutation	1	2	3	4	5	6		
Heure	06:00	08:30	12:00	14:00	17:00	22:0		

#### Samedi et dimanche

Température °C 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0

Commutation	1	2
Heure	07:00	23:00/22:00*
Température °C	21,0	15,0

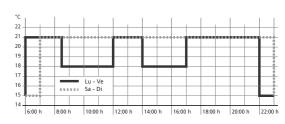


\*23:00/22:00 = 23:00 pour samedi

## Programme 3

Du lundi au vendredi								
Commutation	1 2	3	4					
Heure	06:00 08:30	17:00	22:00					
Température °C	21,0 18,0	21,0	15,0					

# Samedi et dimanche

Commutation	1 2	3	4
Heure	07:00 10:00	12:00	23:00/22:00*
Température °C	21,0 18,0	21,0	15,0

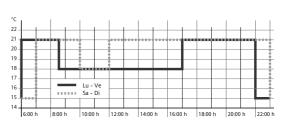

\*23:00/22:00 = 23:00 pour samedi

# Conseils pour la programmation

- Les fonctions de réglage se terminent automatiquement 3 minutes apres avoir appuyé sur la dernière touche, sans enregistrer. Le thermostat revient dans le mode de fonctionnement actif précédent (AUTO, MANUEL, VACANCES, MINUTERIE, JOUR DEROGE).
- Saisie d'un code : Régler la valeur avec + -> OK
- Lorsque l'utilisateur ou l'installateur procède aux réglages et appelle les options de menus, il sélectionne les numéros de chapitre de la notice, par exemple G1 pour « Choisir un programme » ou H2 pour « Mode de régulation ».
- Certains numéros peuvent manquer dans l'ordre de défile-

# Dépannage

- 1. Il fait chaud trop tard:
- a. Les températures de commutation et les heures programmées correspondent elles ?
- b. « L'optimisation au démarrage » est-il activé ? (voir H7) Le régulateur a-t-il eu suffisamment de temps (quelques jours) pour calculer les caractéristiques de la pièce ? c. Est-on passé à l'heure d'été/d'hiver ? (voir G5)
- 2. Le régulateur n'accepte plus aucune donnée : La protection d'accès est-elle activée ? (voir G6)
- 3. La plage de réglage de la température est limitée : Une limitation de température est-elle réglée ? (voir G7) 4. L'affichage de la température ne change pas :
  - L'affichage de la température de consigne est-il activé ? (voir
- 5. La pièce se réchauffe trop lentement : La température au sol est éventuellement limitée par le limiteur max (voir H3)
- 6. La pièce est trop chauffée : La température au sol est éventuellement remontée par le li-
- miteur min (voir H3)

# 9. Description des fonctions et de l'utilisation

#### Comment utiliser le régulateur de température FIT

	Modifier temporairement la température (jusqu'au prochain horaire de commutation) Voir les <b>touches + – dans AUTO</b>	Régler la température pour une date prédéfinie Voir <b>menu principal VACANCES</b>
	Régler la température d'après des profils prédéfinis Voir sous <b>menu principal, AUTO</b>	Régler un programme spécifique pour certains jours Voir menu principal JOUR DEROGE
Γ	Régler une température constante (commande manuelle = MAN) Voir menu principal, MANUEL	Régler la température pour une date prédéfinie Voir menu principal UTILISATEUR PARAMETRES DE CONDUITE
	Régler la température pour un certain nombre d'heures Voir <b>menu principal, MINUTERIE</b>	Adapter le régulateur à l'installation de chauffage Voir menu principal INSTALLATEUR PARAMETRES APPLICATION

Touches	pour confirmer/activ	/er <b>↓</b>
+ – dans AUTO (-)	Changer la température jusqu'au prochain horaire de commutation, affiché par un moins après AUTO (AUTO-).  La première activation de la touche affiche la température réglée, chaque activation suivante la modifie.	ОК
+ – dans menus	Navigation à travers les menus	
ОК	Confirmation du réglage / Sélection	
Info	Affichage d'informations supplémentaires en modes AUTO, MAN, MINUTERIE, VACANCES, JOUR DEROGE. Pour quitter, appuyer de nouveau sur la touche	
Menu	Accès au menu, +- pour naviguer	
+	Retour à l'étape précédente	
← pendant 10 secondes	Arrêt du chauffage Affichage, puis Arrêt. Pour plus de détails, voir G4	

Appel des options de menus à l'aide de +

В	AUTO  La température se règle automatiquement en fonction des paramètres temps et température du programme actuel, voir G1. Les touches + – permettent de modifier la température jusqu'au temps de commutation suivant.					
С	MANUEL	La température est réglée en permanence sur la température réglée ici. Modification avec touches +-	ОК			
D	MINUTERIE	La température est réglée pour le nombre d'heures et la température réglés ici. Le mode VACANCES est interrompu. Puis retour en mode AUTO	ОК			
E	MANUEL  La température est réglée en permanence sur la température réglée ici. Modification avec touches +− OK  MINUTERIE  La température est réglée pour le nombre d'heures et la température réglés ici. Le mode VACANCES est interrompu. Puis retour en modé AUTO  VACANCES  La température est réglée pour le nombre de jours et la température réglés ici. Le mode VACANCES  Commence à 0h du premier jour et se termine à 24h le dernier jour, puis retour en mode AUTO. Le mode AUTO reste activé jusqu'à ce que le mode VACANCES démarre. Pendant la phase AUTO, impossible de modifier la température. Le mode MINUTERIE est interrompu.  JOUR DEROGE  La température est réglée en fonction du programme réglé ici (indépendamment du mode AUTO). Le programme est le même pour tous les jours. Le préréglage correspond au programme du lundi. Toujours interrompu par l'utilisateur, par exemple en sélectionnant AUTO. Domaines d'applications : vacances à la maison, maladie, etc.  UTILISATEUR PARAMET  REGLAGES INSTALLATEUR  Adaptation du régulateur aux exigences personnelles  TRES DE CONDUITE  RÉGLAGES INSTALLATEUR  Adaptation du régulateur aux exigences personnelles  DE CONDUITE  Sélection d'un des programmes préréglés, voir 8.  (En cas de changement de programme, les modifications ne sont pas enregistrées)  PARAMETRER  Modification de l'heure et de la température du jour sélectionné (du programme actif, voir 8.)  Chaque heure de commutation peut être ramenée jusqu' à l'heure de commutation précédente ou jusqu'à selectionné (du programme actif, voir 8.)  Chaque heure de commutation peut être ramenée jusqu' à l'heure de commutation, par exemple 3. 12:00 - 14:00 indique que le thermostat est à la 3ème commutation. Les commutation, par exemple 3. 12:00 - 14:00 indique que le thermostat est à la 3ème commutation. Les commutations peuvent également être saises pour des blocs de jours, en les sélectionnant lors du réglage des jours (luve, sa/di, lu-di). Pour finir la programmation "appuyer de manière répétée sur la touche" ←					
F	JOUR DEROGE	Le programme est le même pour tous les jours. Le préréglage correspond au programme du lundi. Toujours interrompu par l'utilisateur, par exemple en sélectionnant AUTO. Domaines d'applications : vacances				
G	UTILISATEUR PARAME- TRES DE CONDUITE	Adaptation du régulateur aux exigences personnelles	ОК			
Н	RÉGLAGES INSTALLATEUR	Adaptation du régulateur au système de chauffage (opération réservée à l'installateur)	ОК			
G	DE CONDUITE	Adaptation du régulateur aux exigences personnelles	pré- réglage			
1	CHOISIR UN PROGRAMME		1			
2	PARAMETRER EVENEMENTS	Chaque heure de commutation peut être ramenée jusqu' à l'heure de commutation précédente ou jusqu'à 00:00h  Chaque heure de commutation peut être prolongée jusqu'à 23:50, puis ->>> apparaît, ce qui signifie que l'heure de commutation se situe le jour suivant  Appuyer sur la touche + ou - après ->>> pour pouvoir régler une nouvelle commutation.  Maximum 9 commutations sont possibles. Le premier chiffre correspond au nombre de commutation, par exemple 3. 12:00 - 14:00 indique que le thermostat est à la 3ème commutation. Les commutations peuvent également être saisies pour des blocs de jours, en les sélectionnant lors du réglage des jours (luve, sa/di,	comme sélec- tionné en G1			
3	REGLAGE DE L'HORLOGE	Réglage de la date et de l'heure				
4	ARRET CHAUFFAGE	Mise hors service du régulateur, affichage coupé. Le régulateur reste sous tension.  Protection contre le gel lorsqu'elle est activée, voir H6.  Remise en marche en activant le mode de fonctionnement par ex. AUTO, MANUEL etc. ou via la touche ← enfoncée pendant 10 sec.  Lors de la remise en marche via la touche ← ou via ce menu, le mode AUTO est activé	NO			
5	CHANGEMENT HEURE ETE/HIVER	Permet de sélectionner si le passage à l'heure d'été/d'hiver se fait ou non automatiquement	YES			
6	BLOCAGE DES TOUCHES	Protège le régulateur contre toute utilisation non autorisée. Réactivation à l'aide du code = 93	ИО			
7	LIMITATIONS MIN/MAX DE LA TEMPERATURE	Limite le réglage de la température, plus de modification possible lorsque les deux valeurs sont identiques. Ce qui a une influence sur : AUTO, MANUEL, VACANCES, MINUTERIE, JOUR DEROGE, programmation. Programme actif : Le mode de fonctionnement n'est pas influencé automatiquement.	5; 30 °C			
8	COÛT HORAIRE DE L'ENERGIE	Saisie du coût horaire estimé de l'énergie (centimes /heure) pour la période concernée.	10			
9	CONSOMMATION D'ENERGIE ACTUELLE	Affiche la consommation d'énergie approximative sur la période choisie : les 2 derniers jours, la dernière semaine (7 derniers jours), le dernier mois (30 derniers jours), la dernière année (365 derniers jours). Le calcul s'effectue au jour actuel jusqu'à l'heure actuelle. En cas de dépassement, 9999 s'affiche. Calcul : Temps d'enclenchement du chauffage x coût par heure. Réinitialisation, voir H9				
10	AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE DE CONSIGNE	Affichage de la température de consigne (température demandée) au lieu de la température mesurée	NO			
11	AJUSTEMENT TEMPERATURE	Adaptation de la température aux besoins personnels	0,0			
13	RETRO ECLAIRAGE	Éteint en permanence, durée limité après actionnement de touche	COURT			
14	LANGUAGE	Sélection de la langue d'utilisation	1			

# Modification des paramètres d'installation

Attention! Ces réglages ne doivent être effectués que par l'installateur, car ils peuvent influencer la sécurité et le fonctionnement du système de chauffage.

| Total Column | Tota

Н	PARAMETRES INSTALLATEUR	Adaptation du régulateur au système de chauffage (opération réservée à l'installateur)	Préré- glage
0	CODE	Un code (= 7) doit être saisi pour accéder à ces paramètres. Il est valide pour 1 heure	
1	APPLICATION	Le régulateur peut-être utilisé pour ce système de chauffage	LIMI- TEUR
2	MODE DE REGULATION	Choix entre PWM ou 2 points. Si PWM est sélectionné, la durée du cycle peut être réglée (en minutes). Court pour systèmes de chauffage à faibles inerties, long pour systèmes de chauffage fortes inerties	PWM/ 10
3	LIMITES DE TEMPERATURE MIN/MAX	Limite la température au sol. Au choix : Température au sol minimum, la température du sol ne descend pas en-dessous de cette temp. ARRÊT = pas de limite Température au sol maximum, le sol ne devient pas plus chaud que cette temp. Arrêt = pas de limite, par ex. temp. min. = 21 °C, le sol ne devient pas plus froid que 21 °C même si la pièce est trop chaude Temp max = 35 °C, le sol ne monte pas au-dessus de 35 °C même si la pièce est trop froide Si l'une des deux limites n'est pas utilisée, il est conseillé de la régler sur ARRÊT	OFF 35°C
4	TEMPORISATION	Après coupure du relais, le régulateur doit attendre ce temps avant de le réenclencher à nouveau. Inactif en mode PWM.	5 minutes
5	DEGOMMAGE	Le relais est activé pendant le temps indiqué, tous les jours à 10h.	3 minutes
6	HORS GEL	Réglage de la température de consigne d'ambiance utilisée lorsque le régulateur est dans le mode arrêt. Mettre sur "OFF" pour rendre cette fonction inactive. voir G4.	5°C
1 -	OPTIMISATION AU DEMARRAGE	La température est atteinte à l'heure réglée dans le programme. Pendant le temps de préchauffage AUTO_ est affiché	YES
	MECANISME DE REGLAGE EN POSITION OUVERTE HORS TENSION	Si un mécanisme de réglage doit être utilisé en position ouverte hors tension.	NO
9	REMISE A ZERO DU COMPTEUR D'ENERGIE	Le compteur est réglé sur 0	
10	Affichage température au sol	La température au sol mesurée par le capteur à distance est affichée (pour l'entretien)	NO
11	RETOUR AUX PARAME- TRES STANDARD	Tous les réglages usine des PARAMETRES INSTALLATEUR et UTILISATEUR sont restaurés.	NO

# 10. Affichages d'erreur

# En cas d'erreur "Err" apparaît en clignotant. Les messages suivants peuvent s'afficher :

CONFIGURATION  La partie supérieure et inférieure ne vont pas ensemble  → N'utiliser que des composants compatibles  → Couper et remettre la tension	SONDE_EXTERNE	<b>→</b>	Rupture de sonde/court-circuit de sonde du capteur à distance Échange du capteur à distance Dépassement de la limite supérieure ou inférieure
COMMUNICATION Communication entre partie supérieure et inférieure perturbée  → Retirer la partie supérieure et la remettre en place → Couper et remettre la tension			de la plage d'indication

## En cas d'erreur, le relais est désactivé.


# 11. Pile



pour confirmer /activer **↓** 

Selon la directive 2006/66/EC de l'Union Européenne, la pile bouton soudée sur le circuit imprimé à l'intérieur du produit ne peut-être démontée en fin de vie que par des

# **Guide d'utilisation** Œ et d'installation Régulateur d'ambiance FIT 3R

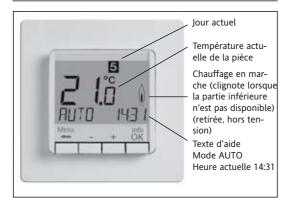

#### 1. Principe de fonctionnement

Le thermostat FIT programmable permet de régler les temps de commutation (jusqu'à 9 par jour) et les températures en fonction des habitudes personnelles. Après l'installation, le régulateur affiche automatiquement l'heure et la température ambiante actuelles. En mode automatique (AUTO), le chauffage se règle automatiquement en fonction des temps de commutation et des températures réglés dans le programme 1 (voir 8.). Le réglage de la température dépend de la température ambiante mesurée par le capteur interne ou à distance. Le chauffage se met en marche lorsque la température descend en dessous de la valeur réglée.

#### 2. Installation

#### Attention!

L'appareil ne doit être ouvert que par un électricien professionnel et doit être installé conformément au schéma de connexions se trouvant dans le couvercle de l'appareil ou dans le présent mode d'emploi. Les consignes de sécurité applicables doivent être respectées. Pour atteindre la classe de protection II, il convient de prendre les mesures d'installation correspondantes. Cet appareil électronique autonome sert à réguler la température exclusivement dans des pièces sèches et fermées, dans un environnement normal. L'appareil est conforme à la norme EN 60730, il fonctionne selon le mode de fonctionnement 1C

## 3. Domaines d'applications

Le régulateur d'ambiance électronique FIT 3R sert à régler la température ambiante en association avec :

- Des mécanismes de réglage de chauffages au sol et par
- Des installations à eau chaude, au gaz ou au fuel
- Des pompes de recirculation
- · Des pompes à chaleur
- Des appareils de chauffage électriques

# 4. Caractéristiques

- Affichage texte sur une ligne pour plus de facilité d'utilisation
- Rétroéclairage
- Heure en temps réel (réglage de l'année, du mois, du jour, de l'heure)
- · Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
- Max. 9 temps de commutation par jour (différents d'un jour à l'autre)
- Programmes temps préréglés et adaptables
- Démarrage optimum (température atteinte à l'heure réglée)
- Programmable avec le dispositif de commande retiré • Fonction arrêt, appuyer sur la touche ← pendant 10 secondes
- Fonction vacances avec indication des dates (vacances de ...à...)
- Minuterie courte durée (fête) pour une modification de la température pendant quelques heures
- · Affichage de la consommation d'énergie (durée de fonctionnement x coût) des 2 derniers jours, -dernière semaine, -dernier mois, -dernière année
- Coût d'énergie par heure réglable
- · Protection contre le gel
- Plage de réglage de la température limitable
- Protection contre une utilisation non autorisée
- Langues d'utilisation sélectionnables • Mode de régulation PWM ou 2 points (Marche/Arrêt)
- · Remise en marche différée du chauffage
- Protection des vannes (Dégommage)
- Adaptation aux vannes position ouverte/fermée hors tension

Le régulateur doit être monté à un endroit de la pièce qui :

- est facilement accessible pour l'utilisateur · est exempt de rideaux, armoires, étagères etc.
- · est bien aéré
- est protégé de la lumière directe du soleil
- est protégé des courants d'air (par ex. ouverture de fenê-
- n'est pas directement influencé par une source de chaleur
- · n'est pas situé sur un mur extérieur • est situé à env. 1,5 m du sol

# Installation



dans une boite d'encastrement Ø 60

- Retirer le dispositif de commande
- Retirer le châssis
- Pour le montage, procéder dans l'ordre inverse

# Attention!

Montage uniquement dans une boite d'encastrement (plastique) hors tension.

#### Raccordement électrique

#### Attention: Mettre la ligne hors tension

Raccordement selon schéma électrique Pour les conducteurs rigides, section 1 à 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Raccordement du capteur à distance Capteur à distance F 193 720 ou F 190 021 (option)

Pour mesurer la température ambiante, un capteur à distance peut être utilisé à la place du capteur interne. Lors du branchement du capteur à distance, le capteur interne est automatiquement désactivé.

Le capteur doit être posé dans un doigt de gant. Ceci afin de faciliter son éventuel remplacement par la suite. Le capteur à distance peut être allongé jusqu'à 50 mètres environ à l'aide d'un câble à deux conducteurs 230 V. Éviter la pose parallèle serrée du câble sonde avec les lignes d'alimentation telles que dans un chemin de câbles.


Pour repasser au capteur interne, la fonction «réinitialiser tout» doit être exécuté (noter tous les réglages au préalable et reconfigurer).


#### Attention!

Les câbles des capteurs sont parcouru par la tension réseau.


#### 6. Données techniques Référence FIT 3R Tension d'alimentation 230 V CA 50 HZ (195...253 V) Plage de réglage 5 °C ... 30 °C; au paliers de 0,5 °C de la température Affichage de la température Au pas de 0,1 °C Contacteur à relais, alimentée Sortie Courant de commutation 10mA ... 10 (4) A, 230 V env. Modulation d'impulsions en largeur (PWM) ou 2 points (Marche/Arrêt) Signal de sortie réglable Durée de cycle PWM Temps de commutation min. 10 minutes env. 1,2 W Puissance absorbée Dérive de l'horloge < 4 minutes / an Réserve de marche env. 10 ans Capteur à distance (option) F 193 720, longueur 4m, F 190 021 Température ambiante Fonctionnement 0°C à 40°C (sans condensation) Stockage -20 °C à 70 °C (sans condensation) Surtension assignée 4 kV Température pour l'essai de dureté à la bille CEM - Tension et courant lors du contrôle d'émission 115 °C de parasites. 230 V. 0.1 A Classe de protection du boitier IP 30 Catégorie de protection II (voir sous la mise en garde Attention) Catégorie de logiciel Α Degré de pollution env. 100g **Poids**

## 7. Schéma électrique / Cotes

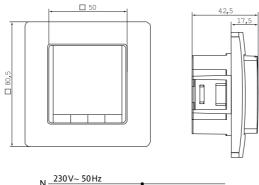

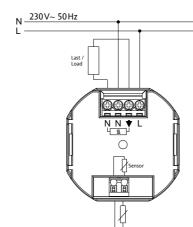

Capteur à distance F 193 720 (en équipement optionnel)

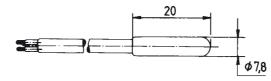

# Pour acheminer ou retirer un fil flexible, appuyer sur l'actionneur.

Les fils doivent être montés de manière à ce que la bande en plastique agisse comme isolation par rapport à la vis de fixa-

#### Capteur à distance F 190 021 (en équipement optionnel)



## 8. Programmes préréglés

Programme 1

Le régulateur dispose de 3 programmes temps et température préréglés. Le programme 1 est réglé par défaut (voir ci-après). Si ce programme correspond aux préréglages, aucune modification ne doit être apportée.


Pour sélectionner un autre programme, voir § 9. Paramètre Utilisateur G1 (Sélection du programme)

Du lundi au vendredi

commutation		1	۷ .	3 4	+	5	ь
Heure	06	:00 08	:30 12:	00 14:0	00 17	:00 2	2:00
Température °C	2	1,0 1	3,0 21	,0 18	,0 21	1,0 1	15,0
	Same	edi et o	liman	che			
Commutation	1	2	3	4	5	6	
leure	07:0	0 10:00	12:00	14:00	17:00	23:00/2	2:00*
empérature °C	21,0	0,81	21,0	21,0	21,0	15,0	
	Lu - Ve Sa - Di						
23:00/22:00 = 2	,	00 h 14:0		00 h 18	3:00 h	20:00 h	22:00

Programme 2										
Du lundi au vendredi										
Commutation	1	2	3	4	5	6				
Heure	06:00	08:30	12:00	14:00	17:00	22:00				
Température °C	21,0	18,0	21,0	18,0	21,0	15,0				

Samedi et dimanche

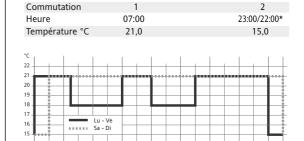

\*23:00/22:00 = 23:00 pour samedi

Commutation

Programme 3			
	Du lundi au vendre	edi	
Commutation	1 2	3	4
Heure	06:00 08:30	17:00	22:00
Température °C	21,0 18,0	21,0	15,0

Samedi et dimanche

3

1

Heure			07:00 10:00					12:00 23:00/22:00*			*							
Te	mp	érat	ure	°C			21	,0	18,0	)			21,0 15,0		,0			
°C			ı				ı								ı			
22 –		-		-		-		_		-		-		-		-		_
21 -	<b>—</b>	-	my.		-													-
20 -		_	Н	-	-		-		-			_					H	-
19 -	H	<u> </u>	Н		1		⊨		_	_		<u> </u>					H	-
18 -		<u> </u>	L	-	-		-					<u> </u>					H	-
17 -	H	-															H	-
16 -		_	-		Lu -												-	-
15		<u> </u>	- "		Sa -	DΙ	_	_	<u> </u>	_	_							_

14:00 h 16:00 h

18:00 h

\*23:00/22:00 = 23:00 pour samedi

# Conseils pour la programmation

- Les fonctions de réglage se terminent automatiquement 3 minutes apres avoir appuyé sur la dernière touche, sans enregistrer. Le thermostat revient dans le mode de fonctionnement actif précédent (AUTO, MANUEL, VACANCES, MINUTERIE, IOUR DE-ROGE).
- Saisie d'un code : Régler la valeur avec +- -> OK

12:00 h

- Lorsque l'utilisateur ou l'installateur procède aux réglages et appelle les options de menus, il sélectionne les numéros de chapitre de la notice, par exemple G1 pour « Choisir un programe » ou H2 pour « Mode de régulation ».
- · Certains numéros peuvent manquer dans l'ordre de défile-

# Dépannage

- 1. Il fait chaud trop tard:
  - a. Les températures de commutation et les heures programmées correspondent elles ? b. « L'optimisation au démarrage » est-il activé ? (voir H7)
  - Le régulateur a-t-il eu suffisamment de temps (quelques jours) pour calculer les caractéristiques de la pièce ?
  - c. Est-on passé à l'heure d'été/d'hiver ? (voir G5)
- 2. Le régulateur n'accepte plus aucune donnée : La protection d'accès est-elle activée ? (voir G6) 3. La plage de réglage de la température est limitée :
- Une limitation de température est-elle réglée ? (voir G7)
- 4. L'affichage de la température ne change pas : L'affichage de la température de consigne est-il activé ? (voir G10)

# 9. Description des fonctions et de l'utilisation

#### Comment utiliser le régulateur de température FIT

Modifier temporairement la température (jusqu'au prochain horaire de commutation) Voir les <b>touches + – dans AUTO</b>	Régler la température pour une date prédéfinie Voir <b>menu principal VACANCES</b>
Régler la température d'après des profils prédéfinis Voir sous menu principal, AUTO	Régler un programme spécifique pour certains jours Voir menu principal JOUR DEROGE
Régler une température constante (commande manuelle = MAN) Voir menu principal, MANUEL	Régler la température pour une date prédéfinie Voir menu principal UTILISATEUR PARAMETRES DE CONDUITE
Régler la température pour un certain nombre d'heures Voir menu principal. MINUTERIE	Adapter le régulateur à l'installation de chauffage Voir menu principal INSTALLATEUR PARAMETRES APPLICATION

Touches	pour confirmer/activ	er <b>↓</b>
+ – dans AUTO (-)	Changer la température jusqu'au prochain horaire de commutation, affiché par un moins après AUTO (AUTO-). La première activation de la touche affiche la température réglée, chaque activation suivante la modifie.	OK
+ – dans menus	Navigation à travers les menus	
ОК	Confirmation du réglage / Sélection	
Info	Affichage d'informations supplémentaires en modes AUTO, MAN, MINUTERIE, VACANCES, JOUR DEROGE. Pour quitter, appuyer de nouveau sur la touche	
Menu	Accès au menu, +– pour naviguer	
+	Retour à l'étape précédente	
← pendant 10 secondes	Arrêt du chauffage. Affichage, puis Arrêt. Pour plus de détails, voir G4	

	Menu principal	pour confirmer/active	er <b>↓</b>
Α	MENU	Appel des options de menus à l'aide de +-	+
В	AUTO	La température se règle automatiquement en fonction des paramètres temps et température du programme actuel, voir G1. Les touches +– permettent de modifier la température jusqu'au temps de commutation suivant.	OK
С	MANUEL	La température est réglée en permanence sur la température réglée ici. Modification avec touches +-	OK
D	MINUTERIE	La température est réglée pour le nombre d'heures et la température réglés ici. Le mode VACANCES est interrompu. Puis retour en mode AUTO	OK
E	VACANCES	La température est réglée pour le nombre de jours et la température réglés ici. Le mode VACANCES commence à 0h du premier jour et se termine à 24h le dernier jour, puis retour en mode AUTO. Le mode AUTO este activé jusqu'à ce que le mode VACANCES démarre. Pendant la phase AUTO, impossible de modifier la température. Le mode MINUTERIE est interrompu.	ОК
F	JOUR DEROGE	La température est réglée en fonction du programme réglé ici (indépendamment du mode AUTO). Le programme est le même pour tous les jours. Le préréglage correspond au programme du lundi. Toujours interrompu par l'utilisateur, par exemple en sélectionnant AUTO. Domaines d'applications : vacances à la mai- son, maladie, etc.	ОК
G	UTILISATEUR PARAME- TRES DE CONDUITE	Adaptation du régulateur aux exigences personnelles	OK
Н	RÉGLAGES INSTALLATEUR	Adaptation du régulateur au système de chauffage (opération réservée à l'installateur)	OK
G	UTILISATEUR PARAMETRES DE CONDUITE	Adaptation du régulateur aux exigences personnelles	pré- réglage
	CHOISIR UN	Sélection d'un des programmes préréglés, voir 8.	1

	TRES DE CONDOTTE		
Н	RÉGLAGES INSTALLATEUR	Adaptation du régulateur au système de chauffage (opération réservée à l'installateur)	OK
G	UTILISATEUR PARAMETRES DE CONDUITE	Adaptation du régulateur aux exigences personnelles	pré- réglage
1	CHOISIR UN PROGRAMME	Sélection d'un des programmes préréglés, voir 8. (En cas de changement de programme, les modifications ne sont pas enregistrées)	1
2	PARAMETRER EVENEMENTS	Modification de l'heure et de la température du jour sélectionné (du programme actif, voir 8.) Chaque heure de commutation peut être ramenée jusqu' à l'heure de commutation précédente ou jusqu'à 00:00h Chaque heure de commutation peut être prolongée jusqu'à 23:50, puis ->>> apparaît, ce qui signifie que l'heure de commutation se situe le jour suivant Appuyer sur la touche + ou - après ->>> pour pouvoir régler une nouvelle commutation. Maximum 9 commutations sont possibles. Le premier chiffre correspond au nombre de commutation, par exemple 3. 12:00 - 14:00 indique que le thermostat est à la 3ème commutation. Les commutations peuvent également être saisies pour des blocs de jours, en les sélectionnant lors du réglage des jours (luve, sa/di, lu-di). Pour finir la programmation appuyer de manière répétée sur la touche ←	comme sélec- tionné en G1
3	REGLAGE DE l'HORLOGE	Réglage de la date et de l'heure	
4	ARRET CHAUFFAGE	Mise hors service du régulateur. Le régulateur reste sous tension. Protection contre le gel lorsqu'elle est activée, voir H6. Remise en marche en activant le mode de fonctionnement par ex. AUTO, MANUEL etc. ou via la touche ← enfoncée pendant 10 sec. Lors de la remise en marche via la touche ← ou via ce menu, le mode AUTO est activé	NO
5	CHANGEMENT HEURE ETE/HIVER	Permet de sélectionner si le passage à l'heure d'été/d'hiver se fait ou non automatiquement	YES
6	BLOCAGE DES TOUCHES	Protège le régulateur contre toute utilisation non autorisée. Réactivation à l'aide du code = 93	NO
7	LIMITATIONS MIN/MAX DE LA TEMPÉRATURE	Limite le réglage de la température, plus de modification possible lorsque les deux valeurs sont identiques. Ce qui a une influence sur : AUTO, MANUEL, VACANCES, MINUTERIE, JOUR DEROGE, programmation. Programme actif:Le mode de fonctionnement n'est pas influencé automatiquement.	5; 30°C
8	COÛT HORAIRE DE L'ENERGIE	Saisie du coût horaire estimé de l'énergie (centimes /heure) pour la période concernée.	10
9	CONSOMMATION D'ENERGIE ACTUELLE	Affiche la consommation d'énergie approximative sur la période choisie : les 2 derniers jours, la dernière semaine (7 derniers jours), le dernier mois (30 derniers jours), la dernière année (365 derniers jours). Le calcul s'effectue au jour actuel jusqu'à l'heure actuelle. En cas de dépassement, 9999 s'affiche.	
		Calcul : Temps d'enclenchement du chauffage x coût par heure. Réinitialisation, voir H9	
10	AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE DE CONSIGNE	Affichage de la température de consigne (température demandée) au lieu de la température mesurée	NO
11	CORRECTION DE TEMPÉRATURE	Adaptation de la température aux besoins personnels	0,0
13	RETRO ECLAIRAGE	Éteint en permanence, durée limité après actionnement de touche	COURT
	LANGUAGE	Sélection de la langue d'utilisation	
_	INFO	Affichage du type et de la version du régulateur	
16	RETOUR AU PARAMETRES STANDARD UTILISATEUR	Seuls les réglages usine des PARAMETRES UTILISATEUR sont restaurés. Le compteur d'énergie n'est pas effacé, voir H9.	NO

# Modification des paramètres d'installation

Attention! Ces réglages ne doivent être effectués que par l'installateur, car ils peuvent influencer la sécurité et le fonctionnement du système de chauffage.

Н	PARAMETRES INSTALLATEUR	Adaptation du régulateur au système de chauffage (opération réservée à l'installateur)	Préré- glage
0	CODE	Un code (= 7) doit être saisi pour accéder à ces paramètres. Il est valide pour 1 heure	
1	APPLICATION	Le régulateur peut-être utilisé pour ce système de chauffage	AM- BIANCE
2	MODE DE REGULATION	Choix entre PWM ou 2 points. Si PWM est sélectionné, la durée du cycle peut être réglée (en minutes). Court pour systèmes de chauffage à faibles inerties, long pour systèmes de chauffage fortes inerties	PWM/ 10
4	TEMPORISATION	Après coupure du relais, le régulateur doit attendre ce temps avant de le réenclencher à nouveau. Inactif en mode PWM.	5 minutes
5	DEGOMMAGE	Le relais est activé pendant le temps indiqué, tous les jours à 10h.	3 minutes
6	HORS GEL	Réglage de la température de consigne d'ambiance utilisée lorsque le régulateur est dans le mode arrêt. Mettre sur "OFF" pour rendre cette fonction inactive. voir G4.	5° C
7	OPTIMISATION AU DEMARRAGE	La température est atteinte à l'heure réglée dans le programme. Pendant le temps de préchauffage AUTO_ est affiché	YES
8	MECANISME DE REGLAGE EN POSITION OUVERTE HORS TENSION	Si un mécanisme de réglage doit être utilisé en position ouverte hors tension.	NO
9	REMISE A ZERO DU COMPTEUR D'ENERGIE	Le compteur est réglé sur 0	
11	RETOUR AUX PARAMETRES STANDARD	Tous les réglages usine des PARAMETRES INSTALLATEUR et UTILISATEUR sont restaurés.	OFF

# 10. Affichages d'erreur

En cas d'erreur " Err" apparaît en clignotant. Les messages suiv	ants	peuvent s'afficher	r:	
CONFIGURATION La partie supérieure et inférieure ne vont pas ensemb → n'utiliser que des composants compatibles	e	SONDE_EXTERNE	1.	Rupture de sonde/court-circuit de sonde du capteur à distance
→ Couper et remettre la tension				Échange du capteur à distance
COMMUNICATION Communication entre partie supérieure et inférieure perturbée  → Retirer la partie supérieure et la remettre en place → Couper et remettre la tension			2.	Dépassement de la limite supérieure ou inférieure de la plage d'indication


# En cas d'erreur, le relais est désactivé.

# 11. Pile



Selon la directive 2006/66/EC de l'Union Européenne, la pile bouton soudée sur le circuit imprimé à l'intérieur du produit ne peut-être démontée en fin de vie que par des professionnels.

# Notice d'utilisation et d'installation du régulateur de température au sol FIT 3F

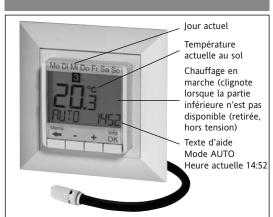



Selon la directive 2006/66/EC de l'Union Européenne, la pile bouton soudée sur le circuit imprimé à l'intérieur du produit ne peut-être démontée en fin de vie que par des professionnels.

#### 1 Principe de fonctionnement

Le thermostat FIT programmable permet de régler les temps de commutation (jusqu'à 9 par jour) et les températures en fonction des habitudes personnelles. Après l'installation, le régulateur affiche automatiquement l'heure et la température au sol actuelles. En mode automatique (AUTO), le chauffage se règle automatiquement en fonction des temps de commutation et des températures réglés dans le programme 1 (voir 8.). Le réglage de la température dépend de la température au sol mesurée par le capteur à distance. Le chauffage se met en marche lorsque la température descend en dessous de la valeur réglée.

#### 2 Installation

#### Attention!

L'appareil ne doit être ouvert que par un électricien qualifié et installé conformément au schéma de connexion figurant dans le couvercle du boîtier ou dans la présente notice. Les consignes de sécurité applicables doivent être respectées. Pour atteindre la classe de protection II, il convient de prendre les mesures d'installation correspondantes. Cet appareil électronique autonome sert à réguler la température exclusivement dans des pièces sèches et fermées, dans un environnement normal. L'appareil est conforme à la norme EN 60730, il fonctionne selon le mode de fonctionnement 1C

Le régulateur électronique de température au sol FIT 3 peut être utilisé pour régler la température au sol en combinaison

- le chauffage direct par le sol
- les systèmes de rafraîchissement par le sol

- Affichage texte sur une ligne pour plus de facilité d'utilisa-
- Rétro éclairage (désactivé, permanent, uniquement après avoir appuyé sur une touche)
- · Heure en temps réel (réglage de l'année, du mois, du jour,
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
- Max. 9 temps de commutation par jour (différents d'un jour à l'autre)
- · Programme préréglé et adaptable
- Démarrage optimum (température atteinte à l'heure · Programmable avec le dispositif de commande retiré
- Fonction arrêt, appuyer sur la touche ← pendant
- 10 secondes Fonction vacances avec indication des dates (vacances de ... à) • Minuterie courte durée (Party) pour une modification de la
- température pendant quelques heures · Affichage de la consommation d'énergie (durée de fonctionnement \* coûts) des 2 derniers jours, -dernière semaine, -dernier mois, -dernière année
- Coûts d'énergie par heure réglables
- contre le gel
- Plage de réglage de la température limitable
- · Protection contre une utilisation non autorisée
- · Langues d'utilisation sélectionnables
- Procédure de régulation PWM ou 2 points (Marche/Arrêt)
- Température au sol affichée sous forme de chiffre

Le régulateur doit être monté dans un endroit de la pièce facilement accessible

# Installation

Dans une boite d'encastrement • Retirer le dispositif de commande

- Retirer le châssis
- Pour le montage, procéder dans l'ordre inverse

# Attention!

Montage uniquement dans une boite d'encastrement (plastique) hors tension.

#### Raccordement électrique

#### Attention! Mettre la ligne hors tension

Raccordement selon schéma électrique Pour les conducteurs rigides, section 1 à 2.5 mm<sup>2</sup>

# Raccordement du capteur à distance

Un capteur à distance est requis pour faire fonctionner le FIT 3F. Ce conducteur doit être monté de manière à pouvoir saisir correctement la température à régler. Le capteur doit être posé dans un tube de protection. Ceci afin de faciliter son éventuel remplacement par la suite. Le capteur à distance peut être allongé jusqu'à 50 mètres environ à l'aide un câble à deux conducteurs conçue pour une tension de 230 V. Il convient d'éviter une pose parallèle serrée avec les lignes réseau, par exemple dans un chemin de câbles.

F

Les câbles des capteurs sont parcouru par la tension réseau.

# 6 Caractéristiques techniques

FIT 3F Suisse 230 V AC 50 HZ (195...253 V) Tension d'alimentation Plage de réglage de la temp. 10 °C à 40 °C, au pas de 0,5 °C Affichage de la température Au pas de 0,1 °C Sortie Contacteur à relais, lié au potentiel 10 mA ... 16(4)A \*; 230 V~ Courant de commutation Modulation d'impulsions en largeur (PWM) Signal de sortie ou 2 points (Marche/Arrêt) Durée de cycle PWM Réglable Temps de commutation min. 10 minutes Puissance absorbée ~ 1,2 W Dérive de l'horloge < 4 minutes / an Réserve de marche - 10 ans F 193 720, longueur 4 m, peut être Capteur à distance allongé jusqu'à 50 m. Température ambiante Fonctionnement 0°C à 40°C (pas de condensation) Stockage -20°C à 70°C (pas de condensation)

4 kV

115°C Tension et courant aux fins de CEM-


Surtension de référence


Température de l'essai

de dureté à la bille


Contrôle d'émissions parasites 230 V, 0,1 A Type de protection IP 30 II (voir sous la mise en garde Attention) Classe de protection Catégorie de logiciel Degré d'encrassement Poids (avec le capteur à distance)  $\sim$  280 g

\* Si le courant > 14 A, ne pas boucler le câble Neutre via le régulateur, mais la connecter séparément.

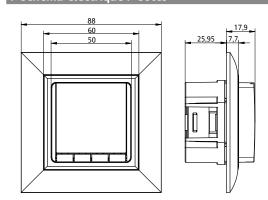


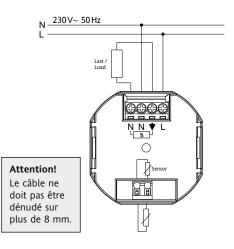


# Capteur à distance F 193 720

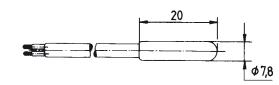

# Pour acheminer ou retirer un fil flexible, appuyer sur l'actionneur.

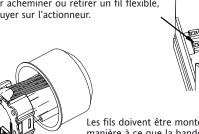

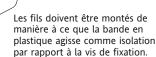

# 8. Programmes préréglés

Le régulateur dispose de 3 programmes temps et température préréglés. Le programme 1 est réglé par défaut (voir ciaprès). Si ce programme correspond aux préréglages, aucune modification ne doit être apportée.


Pour sélectionner un autre programme, voir § 9. réglage G1 (Sélection du programme)

#### Programme 1

	Du	lundi a	u vendredi			
Commutation	1	2		3	4	
Heure	6:00	8:00		19:00	22:00	
Température °C	28,0	18,0		28,0	15,0	

#### Samedi et dimanche



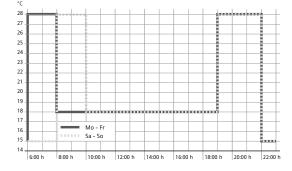


## Programme 2

## Du lundi au vendredi 1 2 3 4 5 6

Commutation 6:00 8:00 12:00 14:00 19:00 22:00 Température °C 28,0 18,0 28,0 18,0 28,0 15,0

#### Samedi et dimanche

8:00 10:00 12:00 14:00 19:00 22:00 Température °C 28.0 18.0 28.0 18.0 28.0 15.0

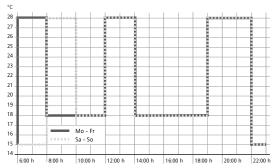

# Programme 3

Commutation 1 2

	Du	lundi a	u vendredi	
Commutation	1	2		3
Heure	11:00	13:00		22:00
Température °C	28,0	18,0		15,0

# Samedi et dimanche

oommatation.		_		_		
Heure	8:00	10:00		19:00	22:00	
Température °C	28,0	18,0		28,0	15,0	
°C						
28		-				
27					- 1	
26						
25				1	1	
24				- 1	- 1	
23				1	1	
22				1		
21				- 1		
20				1		
19				- 1		
18				 		
17						
16		_	Mo - Fr		- 8	
15			Sa - So		8	
14						

# Conseils pour la programmation

• Les fonctions de réglage se terminent automatiquement 3 minutes après avoir appuyé sur la dernière touche, sans enregistrer. Le thermostat revient dans le mode de fonctionnement actif précédent (AUTO, MANUEL, VACANCES, MINUTERIE. IOUR DEROGE).

6:00 h 8:00 h 10:00 h 12:00 h 14:00 h 16:00 h 18:00 h 20:00 h 22:00 h

- Saisie d'un code : régler la valeur à l'aide de +- -> OK.
- Lorsque l'utilisateur ou l'installateur procède aux réglages et appelle les options de menus, il sélectionne les numéros de chapitre de la notice, par exemple GA pour « Sélection du programme » ou H2 pour « Type de régulation ».
- · Certains numéros peuvent manquer dans l'ordre de défile-

# Dépannage

- 1. Il fait chaud trop tard:
- a. Les températures de commutation programmés et l'heure correspondent ?
- b. « Démarrage optimum » est activé ? (voir H7) Le régulateur a eu suffisamment de temps (quelques jours) pour calculer les caractéristiques de la pièce ?
- c. Est-on passé à l'heure d'été/d'hiver ? (voir G5) 2. Le régulateur n'accepte plus aucune donnée : La protection
- d'accès est activée ? (voir G6) 3. La plage de réglage de la température est limitée : La limitation de température est réglée ? (voir G7)
- 4. L'affichage de la température ne change pas : L'affichage de la température de consigne est activé ? (voir G10)

## 9 Description des fonctions et utilisation

voir menu principal MINUTERIE

Comment utiliser le régulateur de température FIT	ent utiliser le régulateur de température FIT			
Modifier temporairement la température (jusqu'au temps de commutation suivant) voir <b>Touches, +– en mode AUTO</b>	Régler la température pour une date préréglée voir menu principal VACANCES			
Régler la température selon les profils préréglés voir menu principal AUTO	Régler un programme spécial pour un jour donné voir <b>menu principal JOUR DEROGE</b>			
Régler une température constante (mode manuel = MAN) voir menu principal MAN	Régler la température pour une date préréglée voir menu principal UTILISATEUR PARAMETRES DE CONDUITE			
Régler la température pour un certain nombre d'heures	Adapter le régulateur à l'installation de chauffage			

voir menu principal INSTALLATEUR PARAMETRES APPLICATION

	Touches	pour confirmer/active	_	
	+- en mode AUTO (-)	Modification de la température jusqu'au temps de commutation suivant Affichage par un moins derrière AUTO (AUTO-). Le premier appui sur la touche affiche la température réglée, chaque appui suivant la modifie.		
	+- dans les menus	Navigation à travers les menus	Ī	
	ок	Confirmation du réglage / Sélection	T	
	Info	Affichage d'informations supplémentaires en modes AUTO, MAN, MINUTERIE, VACANCES, MAISON. Pour quitter, appuyer de nouveau sur la touche		
	Menu	Accès au menu, +- pour naviguer	I	
	<b>←</b>	Retour à l'étape précédente		
	← pendant 10 secondes.	Arrêt du chauffage raccordé. Affichage, puis Arrêt. Pour plus de détails, voir G4		
	Menu principal	pour confirmer/active	r	
A	MENU	Appel des options de menus à l'aide de +-	1	
В	AUTO	La température se règle automatiquement en fonction des paramètres temps et température du program- me actuel, voir G1. Les touches +- permettent de modifier la température jusqu'au temps de commuta- tion suivant.		
С	MANUEL	La température est réglée en permanence sur la température réglée ici. Modification à l'aide des touches +-	Ť	
D	MINUTERIE	La température est réglée sur le nombre d'heures et la température réglés ici. Le mode VACANCES est interrompu. Puis retour en mode AUTO		
Е	VACANCES	La température est réglée sur le nombre de jours et la température réglés ici. Le mode VACANCES commence à 0h du premier jour et se termine à 24h le dernier jour, puis retour en mode AUTO. Le mode AUTO reste activé jusqu'à ce que le mode VACANCES démarre. Pendant la phase AUTO, impossible de modifier la température. Le mode MINUTERIE est interrompu.		
F	JOUR DEROGE	La température est réglée en fonction du programme réglé ici (indépendamment du mode AUTO). Le pro- gramme est le même pour tous les jours. Le préréglage correspond au programme du lundi. Toujours inter- rompu par l'utilisateur, par exemple en sélectionnant AUTO. Application : vacances à la maison, maladie, etc.		
G	UTILISATEUR PARA- METRES DE CONDUITE	Adaptation du régulateur aux exigences personnelles	l	
Н	PARAMETRES INSTALLATEUR	Adaptation du régulateur au système de chauffage (opération réservée à l'installateur)		
G	UTILISATEUR PARA- METRES DE CONDUITE	Adaptation du régulateur aux exigences personnelles		
1	CHOISIR UN PROGRAMME	Sélection d'un des programmes préréglés, voir 8. (En cas de changement de programme, les modifications ne sont pas enregistrées)		
2	PARAMETRER EVENEMENTS	Modification de l'heure et de la température du jour sélectionné (du programme actif, voir 8.)  Chaque heure de commutation peut être ramenée jusqu' à l'heure de commutation précédente ou jusqu'à 00:00h to Chaque heure de commutation peut être prolongée jusqu'à 23:50, puis ->>> apparaît, ce qui signifie que l'heure de commutation se situe le jour suivant  Appuyer sur la touche + ou - après ->>> pour pouvoir régler une nouvelle commutation.  Maximum 9 commutations sont possibles. Le premier chiffre correspond au nombre de commutation, par exemple 3, 12:00 - 14:00 indique que le thermostat est à la 3ème commutation. Les commutations de commutation peuvent également être saisies pour des blocs de jours, en les sélectionnant lors du réglage des jours (luve, sa/di, lu-di) Pour finir la programmation appuyer 4 - répétitivement		
3	REGLER L'HEURE	Réglage de la date et de l'heure	Ť	
4	ARRET CHAUFFAGE	Mise hors service du régulateur. Le régulateur reste sous tension.  Protection contre le gel lorsqu'elle est activée, voir H6.  Réenclenchement par activation d'un mode de fonctionnement, par exemple AUTO, MANUEL, etc. ou en appuyant sur la touche ← pendant 10 secondes  En réenclenchant à l'aide de la touche ← ou de ce menu, le mode AUTO est activé		
5	CHANGEMENT HEURE ETE/HIVER	Permet de sélectionner si le passage à l'heure d'été/d'hiver se fait ou non automatiquement		
6	BLOCAGE DES TOUCHES	Protège le régulateur contre toute utilisation non autorisée. Réactivation à l'aide du code = 93	t	
7	LIMITATIONS MIN/MAX TEMPERATURE	Limite le réglage de la température, plus de modification possible lorsque les deux valeurs sont identiques. Ce qui a une influence sur : AUTO, MANUEL, VACANCES, MINUTERIE, JOUR DEROGE, Programmation. Programme actif/Le mode de fonctionnement n'est pas influencé directement.		
8	COUTS HORAIRES DE L'ENERGIE	Saisie du coût horaire estimé de l'énergie (centimes /heure) pour la période concernée.	t	
9 CONSOMMATION D'ENERGIE ACTUELLE  Affiche la consommation d'énergie approximative sur la période choisie : les 2 derniers jours, l semaine (7 derniers jours), le dernier mois (30 derniers jours), la dernière année (365 derniers		Affiche la consommation d'énergie approximative sur la période choisie : les 2 derniers jours, la dernière semaine (7 derniers jours), le dernier mois (30 derniers jours), la dernière année (365 derniers jours). Le calcul s'effectue au jour actuel jusqu'à l'heure actuelle. En cas de dépassement, 9999 s'affiche.		
		Calcul : Temps d'enclenchement du chauffage x coûts par heure. Réinitialisation, voir H9	1	
10	AFFICHAGE DE LA TEM- PERATURE DE CONSIGNE	Affichage de la température de consigne (température demandée) au lieu de la température au sol mesurée		
12	NUMERO DE LA TEMPERATURE DU SOL	Affichage de la température au sol sous forme de chiffre repère		
13	RETRO ECLAIRAGE	Allumé en permanence, coupé en permanence, allumé brièvement après avoir appuyé sur une touche		
14	LANGUAGE	Sélection de la langue d'utilisation	1	
15	INFO	Affichage du type et de la version du régulateur	Ť	
			+	

# Modification des paramètres d'installation

UTILISATEUR

Attention! Ces réglages ne doivent être effectués que par l'installateur, car ils peuvent influencer la sécurité et le fonctionnement du système de chauffage

Н	PARAMETRES INSTALLATEUR  Adaptation du régulateur au système de chauffage (opération réservée à l'installateur)		Pré- réglage	
0	CODE	Un code (= 7) doit être saisi pour accéder à ces paramètres. Il est valide pour 1 heure		
1	TYPE DE CHAUFFAGE	Le régulateur peut être utilisé pour ce type de chauffage	PLANCHER	
2	MODE DE REGULATION	Choix entre PWM ou 2 points. Si PWM est sélectionné, la durée du cycle peut être réglée (en minutes). Court pour systèmes de chauffage à faibles inerties, long pour systèmes de chauffage fortes inerties	PWM/10	
6	HORS GEL	Réglage de la température de consigne d'ambiance utilisée lorsque le régulateur est dans le mode arrêt. Mettre sur "OFF" pour rendre cette fonction inactive. voir G4.	10°C	
7	OPTIMISATION AU DEMARRAGE	La température est atteinte à l'heure réglée dans le programme. Pendant le préchauffage, AUTO_ s'affiche	NO	
9	REMISE A ZERO DU COMPTEUR D'ENERGIE	Le compteur est remis à 0	NO	
11	RETOUR AUX PARA- METRES STANDARD	Tous les réglages usine des paramètres INSTALLATEUR et UTILISATEUR sont restaurés.	NO	

# 10. Affichage des erreurs

Dans ce cas « Err » s'affiche en clignotant. Les erreurs suivantes neuvent s'afficher

valis de das, « En // s'amene en dignotante. Les en das salvantes peuventes amener.								
CONFIGURATION	La partie supérieure et la partie inférieure ne concordent pas → utiliser uniquement des composants correspondants → mettre hors tension puis de nouveau sous tension	SONDE_EXTERNE	rupture/court-circuit du capteur à distanc     remplacement du capteur à distance     dépassement de la plage d'affichage					
COMMUNICATION	Communication entre la partie supérieure et la partie inférieure → retirer la partie supérieure et la rebrancher → mettre hors tension puis de nouveau sous tension		maximale ou minimale					

Le relais se coupe quelque soit l'erreur affichée.